


KURTYNY PASKOWE Z PCV / Instrukcja montażu

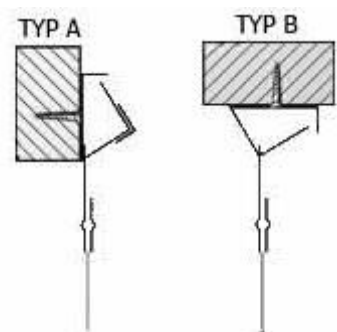

Kurtyny paskowe PCV montuje się za pośrednictwem listew mocujących do nadproża. Listwy należy przymocować za pomocą kołków rozporowych na licu nadproża lub wewnątrz otworu.

Kolejność montażu

1.

Przykręcić do nadproża listwę zębatą o odpowiedniej długości. W przypadku konieczności zastosowania więcej niż jednej listwy - mocować je na styk w celu zapewnienia stałej odległości między zębami.



2.

Wstępnie odmierzony pas folii o długości odpowiadającej wysokości otworu drzwiowego zamocować przy pomocy nitownicy do płytki mocującej. Podwiesić pas na przytwierdzonej listwie i sprawdzić czy pas kończy się we właściwej odległości od posadzki (ok. 2cm).

3.

Jeśli dobierzemy właściwą długość możemy przyciąć pozostałe pasy i zamocować je do płytek mocujących, zwracając szczególną uwagę przy cięciu i mocowaniu pasów na zachowanie konta prostego.



4.

Po przygotowaniu pasów należy mijankowo zawiesić je na listwie zębatej. W przypadku uzyskania niesymetrycznych przesunięć po zawieszeniu wszystkich pasów część z nich można przewiesić uzyskując pożądany efekt.

